



СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

МЕДИА ПРИЕМНИК STB-3012 CDA УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА



НАЈЗНАЧАЈНИТЕ КОПЧИЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА MAHTV

Функциите на сите копчиња се детално прикажани на следната страница.

POWER



Копчето го вклучува и исклучува медиа приемникот. Кога приемникот е исклучен со ова копче, истиот се наоѓа во состојба на приправност (Stand-by).

КОПЧИЊА СО СТРЕЛКИ



Овозможуваат пребарување на MaxTV менио како на пример на главното мени, програмскиот водич или преглед на програмата во живо преку функционалноста "слика во слика".

OK



Го потврдува изборот.

КОПЧИЊА ЗА КОНТРОЛА НА ЗВУК



Ja регулираат јачината на звукот.

КОПЧИЊА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ / ПРЕЛИСТУВАЊЕ



Служат за промена на ТВ каналите при гледање телевизија или за прелистување на категориите во MaxTV менио.

MENU



Го отвора главното мени.

BACK



Се враќа еден чекор назад во менио.

EXIT



Го затвора тековното мени.

ПРОГРАМСКИ ВОДИЧ



Го отвора електронскиот програмски водич.

INFO



Прикажува дополнителни информации за тековните и претстојните програми или за видео материјали.

OPTIONS



Со ова копче се обезбедени дополнителни функционалности, на пример во програмскиот водич или при користење на функционалноста "пребарување".

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИА ПРИЕМНИКОТ STB-3012 CDA

Издание: од 05/2015

Посетете нè во продавниците на Македонски Телеком АД - Скопје
Или на интернет: www.t-home.mk

Издавач:

Македонски Телеком
„Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6
1000 Скопје



СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

ПРЕГЛЕД НА ДАЛЕЧИСКИОТ УПРАВУВАЧ

-  **Power:** копчето го вклучува и исклучува медија приемникот. Кога приемникот е исклучен со ова копче, истиот се наоѓа во состојба на приправност (Stand-by).
-  **Mute:** го вклучува и исклучува звукот.
-  **Aspect:** копчето моментално нема функција – наменето за идни функционалности
-  **Alt Audio:** се менува јазикот на тековната програма (за оние програми кои нудат различни аудио преводи)
-  **Teletext:** се преминува во режим на телетекст
-  **Record:** со директно притиснување на копчето, започнува снимање на тековната програма. Исто така служи и за закажување на снимање на програма што ќе се емитува подоцна.
-  **Stop:** го запира емитувањето на содржината изнајмена од MaxTV видеотеката или на друг снимен материјал.
-  **Play:** за прикажување на програмата која претходно била паузирана, за пуштање на содржина изнајмена од MaxTV видеотеката или на друг снимен материјал.
-  **Pause:** ја запира тековната телевизиската програма, за паузирање на содржина изнајмена од MaxTV видеотеката или на друг снимен материјал
-  **Rewind/Forward:** брзо премотува назад/напред (повеќекратното притискање ја менува брзината на премотување).
-  **Replay:** премотува назад 7 секунди.
-  **Skip** премотува напред 30 секунди.
-  **Back:** се враќа еден чекор назад во менито.
-  **Info:** прикажува дополнителни информации за тековните и претстојните програми или за содржините од MaxTV видеотеката.

PP BROWSE



Копчиња со стрелки: овозможуваат пребарување на MaxTV менито како на пример на главното мени, програмскиот водич или преглед на програмата во живо преку функционалноста "слика во слика".

VOLUME



Копчиња за контрола на звук: ја регулираат јачината на звукот.

MENU



Menu: го отвора главното мени.

CH/PAGE



Менување на програми/прелистување: служат за промена на ТВ каналите при гледање телевизија или за прелистување на категориите во MaxTV менито.

GUIDE



Програмски водич: го отвора електронскиот програмски водич.

RECORDED



Recorded TV : ги отвора снимените содржини од категоријата "Снимени содржини".

VIDEOS



Videos: ја отвора видеотеката.

RECENT



Recent: Се избира помеѓу последните пет гледани канали.


EXIT



Exit: го затвора тековното мени.

1-0



Алфанумерички копчиња: се користат за внесување на бројки (за избор на канали) и букви за внесување на текст при пребарување. Текстот се внесува со повеќекратно притискање на соодветното копче. Копчето  се користи за внесување на празно место.

OPTIONS



Options: обезбедува дополнителни функционалности, на пример во програмскиот водич или при користење на функционалноста „пребарување“.

DELETE



Бришење: го брише внесениот податок

ENTER



Enter/Потврда: го потврдува внесениот податок


SEARCH



Пребарување: се отвора менито за пребарување низ содржините на тековната програма, MAXTV видеотеката или снимените содржини

● ● ● ●

Копчиња во боја: Овозможуваат навигација во екранот со телетекст или навигација во други идни апликации.

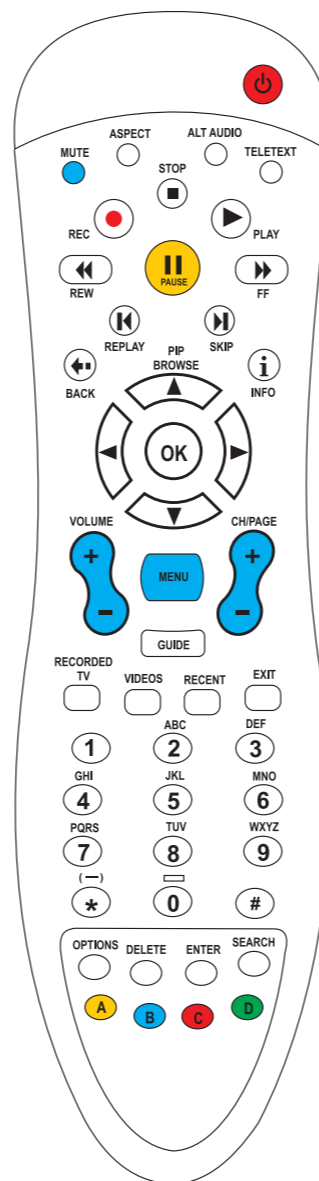

ДОБРЕДОЈДОВТЕ

Ви благодариме што се одлучивте за MaxTV услугата на Македонски Телеком. MaxTV Ви нуди избор од различни ТВ канали со дигитален квалитет, како и можност на лесен начин да изнајмите видео содржини од MaxTV видеотеката.

За реализација на MaxTV услугата потребно е да имате:

- широкопојасна интернет конекција на Македонски Телеком.
- еден од Max TV пакетите.
- уред за интегриран пристап.
- медиа приемник.

Медиа приемникот е подесен за употреба на MaxTV услугата.

Вашиот нов приемник го поддржува стандардот HDTV (High Definition), така што со соодветен телевизор, можете да гледате филмови и други содржини со дигитален квалитет и резолуција на сликата до 1080i.

Ве молиме, да одвоите малку време да се запознаете со медиа приемникот STB-3012 CDA, за да можете да уживате во многучасовна забава.

СОДРЖИНА

1 БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ	4
Технички услови	5
Предупредувања, совети и препораки	5
2 ПОВРЗУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА НА МЕДИА ПРИЕМНИКОТ	6
Проверка на содржината на пакетот	6
Поставување на батерии во далечинскиот управувач	7
Локација на инсталација и употреба	7
Приказ на предната страна на приемникот	8
Приказ на задната страна на приемникот	9
Инсталација и вклучување	10
Квалитет на слика	10
Детали за поврзувањата	12
LAN- порта (мрежен приклучок)	12
HDMI- порта	13
SCART -приклучок (SCART OUT)	14
Дигитален Аудио излез (оптички)	15
USB- порта	16
eSata- порта	17

3 ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА МЕДИА ПРИЕМНИКОТ	18
Далечински управувач	18
Употреба на услугата MaxTV	19
Ресетирање на медиa приемникот	20
4 ДОДАТОК	21
Гаранција	21
Решавање на проблеми и лоцирање на грешки	22
Служба за корисничка поддршка	23
Чистење и одржување на медиa приемникот	24
СЕ симбол	24
Правни напомени	25
Технички податоци	26
5 ИНДЕКС	27
6 ЗАБЕЛЕШКИ	29

1 БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Ве молиме да внимавате на следните предупредувања при позиционирање, поврзување и работење на медиа приемникот, за да се заштитите себеси и другите од физички повреди:

- Медиа приемникот може да се загрее додека работи.
- Оставете го уредот прво да се излади, па потоа ракувајте со него или чистете го!
- Никогаш сами не го отворајте медиа приемникот!
- Само овластени лица од Македонски Телеком смеат да ја сервисираат опремата.
- Приклучете го уредот во соодветните приклучоци за електрична енергија со вредности што се во согласност со вредностите наведени на налепницата за декларација.
- Не ги допирајте приклучоците и конекторите со остри или метални предмети.
- Поставете ги каблите на начин да не постои ризик од нагазување или сопнување
- Заштитете го медиа приемникот од влага, прашина, директна сончева светлина и топлина, како и од абразивни течности и испарувања.
- Медиа приемникот не смее да се користи во влажни простории (на пример во бања) или на места изложени на потенцијално експлозивни гасови.
- Поставете го уредот на стабилна подлога (што не се лизга), отпорна на топлина (да нема текстил!).
- Внимавајте отворите за ладење да не се покриени. Не поставувајте предмети врз уредот или пак директно до него. Опасност од пожар!
- Во секој случај осигурете се дека медиа приемникот се наоѓа подалеку од електрични апарати и грејни тела. Вградените мотори и магнетните поврзувања можат да предизвикаат нарушување на работата на медиа приемникот.
- Користете само стандардни батерии (AA 1,5 V) за далечинскиот управувач.
- Користењето на други типови на батерии може да биде опасно и да доведе до нарушување на функцијата на уредот односно до негово оштетување.
- Не ги потопувајте батериите во вода и не ги фрлајте во оган, не ги расклопувајте или повторно поврзувајте. Во такви случаи може да дојде до ослободување на штетни електролити.
- Внимавајте батериите да не дојдат во контакт со мрсни состојки.
- Чувајте ги батериите во изолирано пакување кога не се во далечинскиот управувач.
- Избегнувајте можен краток спој на уредот за време на чување и транспорт, на пример преку приврзок за клучеви, метални плочки и слично.
- Избришете го медиа приемникот со мека, сува ткаенина само кога е исклучен од приклучокот за електрично напојување и изладен.
- За чистење на уредот не користете предмети кои создаваат статички електрицитет како четка за прав.
- Абразивни средства за чистење или растворувачи не се дозволени за чистење на уредот.
- Исклучете го медиа приемникот од електричната мрежа кога има невреме со грмотевици или кога не се користи подолго време.
- Исклучете го медиа приемникот од електричната мрежа при преместување на уредот или при поврзување или исклучување на кабли.

Македонски Телеком не прифаќа одговорност за штетите кои произлегуваат од неправилна употреба на медиа приемникот.

Технички услови

Медиа приемникот е подготвен за работа под следните услови:

- широкопојасна интернет конекција на Македонски Телеком.
- еден од MaxTV пакетите.
- уред за интегриран пристап.


Предупредувања, совети и препораки

На голем број места ова упатство содржи важни предупредувања, совети и корисни препораки, означени на следниот начин:

Внимание! Во секој случај мора да внимавате и да се придржувате на предупредувањата, во спротивно Ви се заканува опасност од нанесување на нематеријални и материјални штети!

Совет: Треба да внимавате и да се придржувате до едноставните напомени. На тој начин ќе избегнете неправилности.

Препорака: Со препораките добивате дополнителни корисни информации или насоки како да постигнете подобрување во работата на уредот!



ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, ДА НЕ СЕ ОТСТРАНУВА КАПАКОТ ОД УРЕДОТ. ВО УРЕДОТ НЕМА ДЕЛОВИ КОИШТО БИ МОЖЕЛ КОРИСНИКОТ ДА ГИ СЕРВИСИРА. СЕРВИСИРАЊЕТО КЕ ГО ВРШАТ КВАЛИФИКУВАНИ СЕРВИСЕРИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Опасност од електричен удар



ВНИМАНИЕ:
Важни упатства за ракување и одржување на уредот


2 ПОВРЗУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА НА МЕДИА ПРИЕМНИКОТ

Ова поглавје Ви нуди краток преглед за Вашиот медиа приемник. Следниве упатства ќе Ве водат чекор по чекор во процесот на вклучување на уредот и поврзување на Вашата видео и аудио опрема.

Проверка на содржината на пакетот

За да се осигурите дека опремата може да се инсталира без какви било проблеми, од суштинска важност е да ги имате сите делови и дополнителна опрема на располагање. Затоа, внимателно проверете ја содржината на пакетот. Добиениот пакет покрај упатството за употреба треба да ги содржи и следните индивидуални делови*:

- | | |
|--|--------------------|
| 1 Далечински управувач | 4 HD-кабел |
| 2 Батерии | 5 LAN-мрежен кабел |
| 3 AC/DC адаптер за поврзување на електрично напојување | 6 SCART-кабел |
| | 7 Медиа приемник |

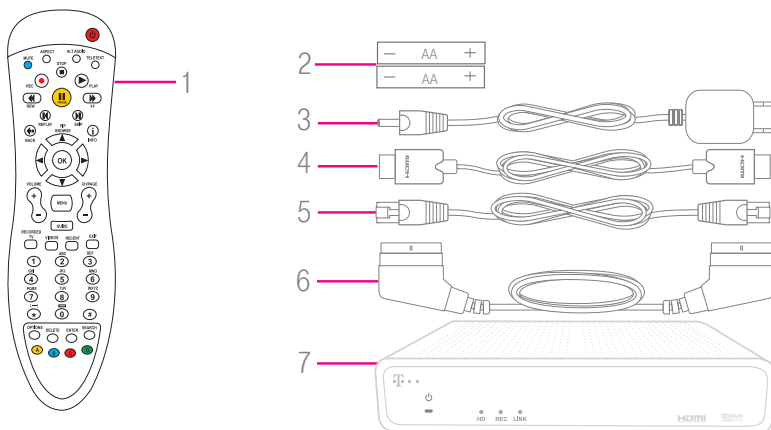

*Во случај да недостасуваат делови или ако истите се оштетени, Ве молиме да се обратите до нашата служба за корисничка поддршка на бесплатниот телефонски број 120 за бизнис корисници и 122 за приватни корисници.

Поставување на батериите во далечинскиот управувач

За далечинскиот управувач се потребни две стандардни батерии (тип AA 1,5 V), кои се содржани во пакетот. Кога ги менувате батериите, треба секогаш да ги замените двете батерии. Ставете ги батериите во далечинскиот управувач како што е опишано подолу:


- 1 Отворете го капакот на далечинскиот управувач, каде што се наоѓаат батериите.
- 2 Ставете ги батериите во преградата. Погрижете се батериите да ги поставите на соодветни полови. Соодветната положба е посочена на долниот дел на преградата за батерии.
- 3 Вметнете го врвот на капакот назад во лежиштето и притиснете надолу додека не легне во соодветната положба.

Внимание! Доколку се одлучите да користите батерии кои се полнат наместо стандардни батерии, внимавајте електричните карактеристики да се соодветни со карактеристиките на стандардните батерии. Батериите кои се полнат често имаат понизок напон, што може да доведе до неправилно функционирање на опремата.

Локација на инсталација и употреба


Медиа приемникот е наменет за употреба во затворени, суви простории со температура во опсег од 0° C до максимално + 35° C.

Предупредување! Никогаш не го изложувајте уредот на директни извори на топлина или директна сончева светлина. Заштитете го уредот од влага, прав, абразивни течности и гасови.

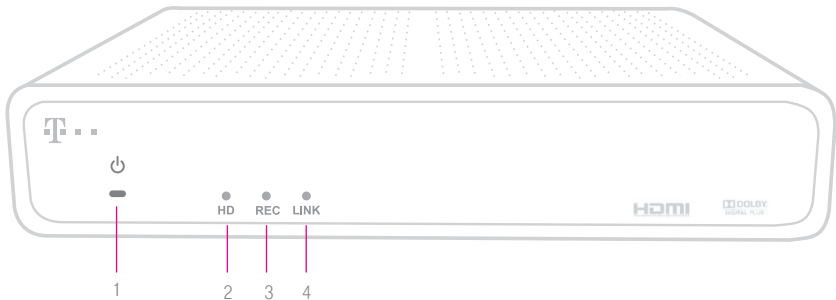

Приказ на предната страна на приемникот


- 1 **POWER** - Со ова копче се вклучува и исклучува медија приемникот и при тоа: индикаторот свети:
 - зелено кога уредот е вклучен и активен.
 - црвено кога уредот е исклучен (во режим на заштеда на енергија)
- 2 **HD** - Свети сино кога добива програма со висока (HD) резолуција.
- 3 **REC** - Свети црвено кога се снима некоја емисија.
- 4 **LINK** - Свети зелено кога приемникот е мрежно (LAN) поврзан со уредот за интегриран пристап.

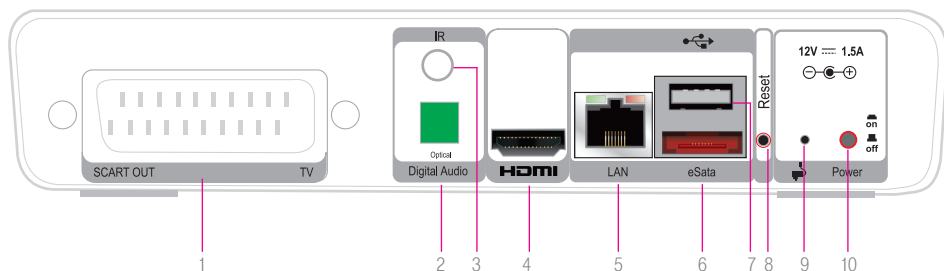

Приказ на задната страна на приемникот

- 1 **SCART OUT (SCART-излез)** – можете да го користите за поврзување со телевизор со употреба на SCART кабел.
- 2 **Digital Audio - Дигитален аудио излез (оптички, S/PDIF)** – можете да го користите за поврзување со дигитален аудио уред со соодветен дигитален оптички влез на пример засилувач или hi-fi систем.
- 3 **IR Extender. (infra red extender)** – можете да го користите за поврзување на дополнителен IR приемник.
- 4 **HDMI - порта** – овој приклучок се користи за поврзување со HDTV компатибилен телевизор со употреба на HDMI кабел.
- 5 **LAN - порта (мрежен приклучок)** – се користи за поврзување со уредот за интегриран пристап. Овој RJ-45 конектор има две LED диоди:
- 6 **eSata - порта*** – оваа порта е предвидена за поврзување на периферна eSata-опрема.
- 7 **USB - порта*** – За поврзување на периферна USB-опрема.
- 8 **Reset** – копче за ресетирање на медиа приемникот и враќање на фабричките подесувања
- 9 **POWER** - Приклучок за електрично напојување, за поврзување на соодветниот адаптер за еднонасочна струја.
- 10 **Главен прекинувач на електричната енергија (ON/OFF)** – овој прекинувач се користи за вклучување и исклучување на напојувањето со електрична енергија.

* Софтверот на уредот во моментот нема поддршка за надворешни USB и eSata-уреди. Веднаш штом ќе биде овозможена поддршката, истата ќе Ви биде ставена на располагање по пат на автоматско ажурирање на софтверот на медиа приемникот.

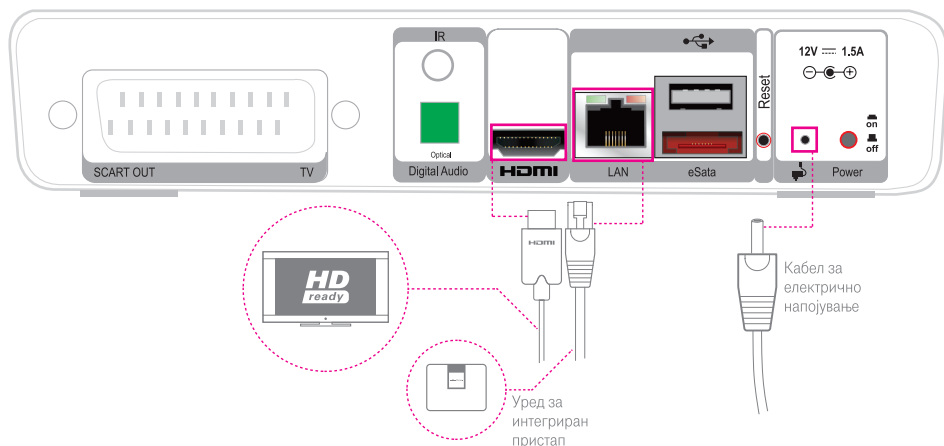





Инсталација и вклучување

- Следната слика ја илустрира типичната поставеност на инсталацијата
- 1 Ако вашиот телевизор е со HDTV (телевизија со висока резолуција) поддршка, со HDMI-кабел поврзете ја HDMI-портата на телевизорот со HDMI-портата на медиа приемникот.
Ако вашиот телевизор не поддржува HDTV, искористете го приложениот SCART кабел за поврзување на SCART OUT (излезот) на медиа приемникот со SCART IN (влезот) на телевизорот.
 - 2 Со дадениот мрежен кабел (LAN) поврзете ја LAN-портата на уредот за интегриран пристап со LAN-портата на медиа приемникот.
 - 3 Поврзете го медиа приемникот на електрично напојување со дадениот AC/DC адаптер за електрично напојување.
 - 4 Вклучете го медиа приемникот преку прекинувачот Power.


Квалитет на слика во зависност од искористениот видео излез

Вашиот медиа приемник обезбедува широк опсег на видео излези каде што квалитетот на сликата значително варира. Следните информации ќе Ви помогнат да ја направите вистинската одлука за тоа кој видео влез е најсоодветен за Вашиот телевизор.

Ве молиме да го проверите упатството за работа дадено за телевизорот за да можете да откриете кои влезови постојат на телевизорот и кои стандарди за пренос на видео сигнал ги поддржува истиот.

Стандард за пренос	Квалитет на слика	Врска помеѓу телевизорот и медиа приемникот
HDMI 	★★★★★	Доколку телевизорот е опремен со HDMI порта: Поврзете ја HDMI портата на телевизорот и на медиа приемникот со употреба на приложениот HDMI кабел.
HDMI со DVI-адаптер 	★★★★★	Доколку Вашиот телевизор не е опремен со HDMI порта, но има DVI влез кој што поддржува HDCP стандард: Поврзете го DVI влезот на телевизорот со HDMI портата на медиа приемникот со употреба на приложениот HDMI кабел и со соодветен HDMI-DVI адаптер*. Дополнително треба да ги поврзете медиа приемникот и телевизорот со аудио кабел*.
SCART RGB 	★★★	Доколку телевизорот е опремен со SCART влез кој што поддржува RGB: Поврзете го SCART влезот на телевизорот и SCART OUT (излезот) на медиа приемникот со употреба на приложениот SCART кабел.
SCART Composite 	★	Доколку телевизорот е опремен со SCART влез којшто не поддржува RGB: Поврзете го SCART влезот на телевизорот и SCART излезот на медиа приемникот со употреба на приложениот SCART кабел. Врската тогаш се базира на композитен стандард.

* Оваа опрема не е приложена во пакетот на медиа приемникот.

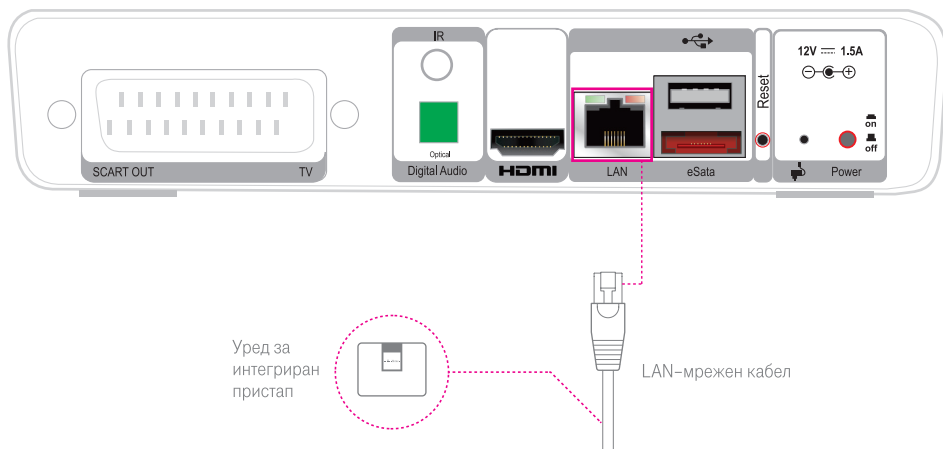

Детали за поврзувањата

LAN-порта (мрежен приклучок)


Вашиот медиа приемник има LAN-порта (мрежен приклучок) со која се обезбедува пристап до MaxTV услугата. За да бидете сигурни дека Вашиот медиа приемник е соодветно поврзан со уредот за интегриран пристап, внимавајте на следното:

Каде се наоѓа приклучокот?

LAN-портата се наоѓа на задниот дел на медиа приемникот.

Како да го приклучам?

Поврзете го едниот крај на приложениот мрежен кабел со уредот за интегриран пристап (вообичаено тоа е третата или четвртата LAN порта на Вашиот уред за интегриран пристап), а другиот крај со Вашиот медиа приемник. Внимавајте кога ќе ги приклучувате каблите тие соодветно да бидат влезени во портата, по што ќе слушнете кликување.

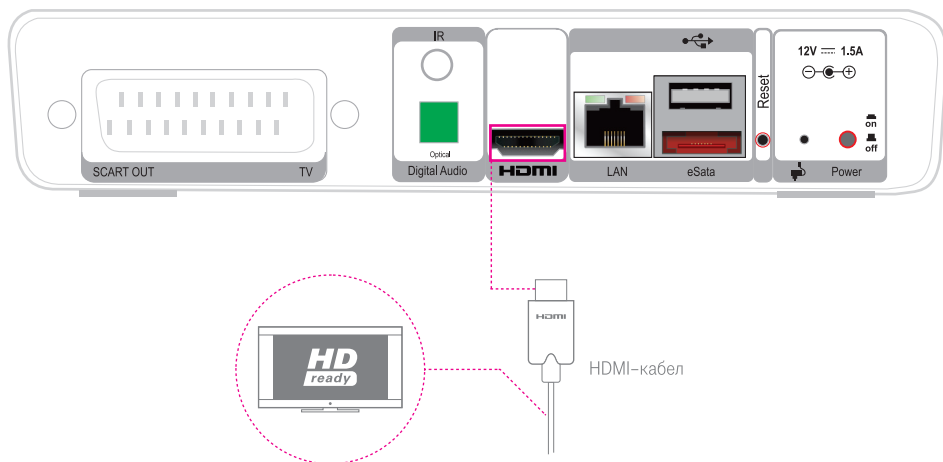

HDMI - порта

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") е дигитален интерфејс што овозможува видео резолуција до 1080i со едно поврзување. Доколку имате телевизор компатибилен со HDMI, можете да уживате во сите придобивки од оваа иновативна технологија.


Каде се наоѓа приклучокот?

HDMI портата се наоѓа на задната страна на медија приемникот.

Како да го приклучам?

Доколку имате телевизор компатибилен со HDMI, поврзете ги HDMI влезот на телевизорот и HDMI портата на медија приемникот со употреба на приложениот HDMI кабел.

Забелешка: HDMI портата е наменета за пренос на сигнали од медија приемникот до телевизорот.

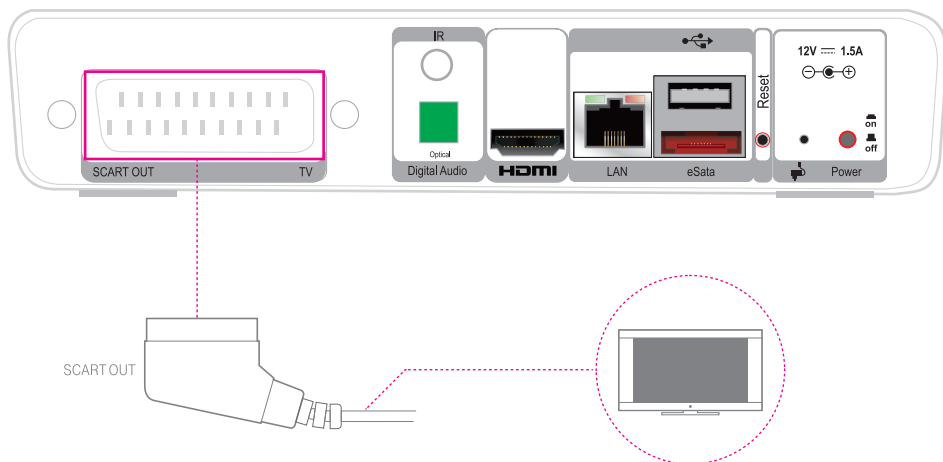

SCART -приклучок (SCART OUT)


Со SCART OUT приклучокот можете да го поврзете медиа приемникот со телевизорот. SCART стандардот овозможува аналоген аудио и видео квалитет, при што и аудио и видео сигналите се пренесуваат преку истата порта.

Каде се наоѓа приклучокот?

SCART OUT приклучокот се наоѓа на задната страна на медиа приемникот .

Како да го поставам?

Користете го приложениот SCART кабел за поврзување на SCART OUT (излезот) на медиа приемникот со SCART IN (влезот) на телевизорот.

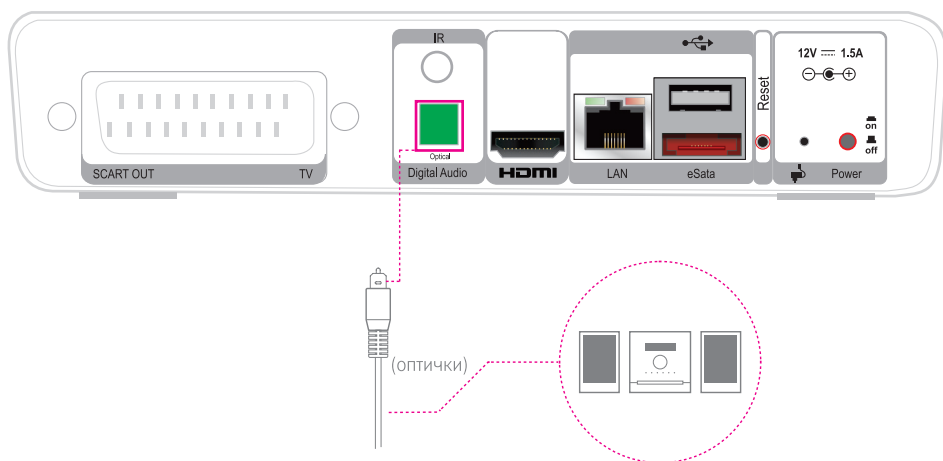

Дигитален аудио излез (оптички)

За да се постигне најдобар квалитет на звук, медиа приемникот може едноставно да се поврзе на дигитален hi-fi систем, дигитален засилувач или компатибилен уред. Врската може да се воспостави со употреба на оптички кабел*.


Каде се наоѓа приклучокот?

Дигиталниот аудио излез се наоѓа на задниот дел на медиа приемникот.

Како се користи?

Поврзете го оптичкиот излез од медиа приемникот со соодветен кабел* директно со Вашиот аудио систем.

* Ваквиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медиа приемникот.

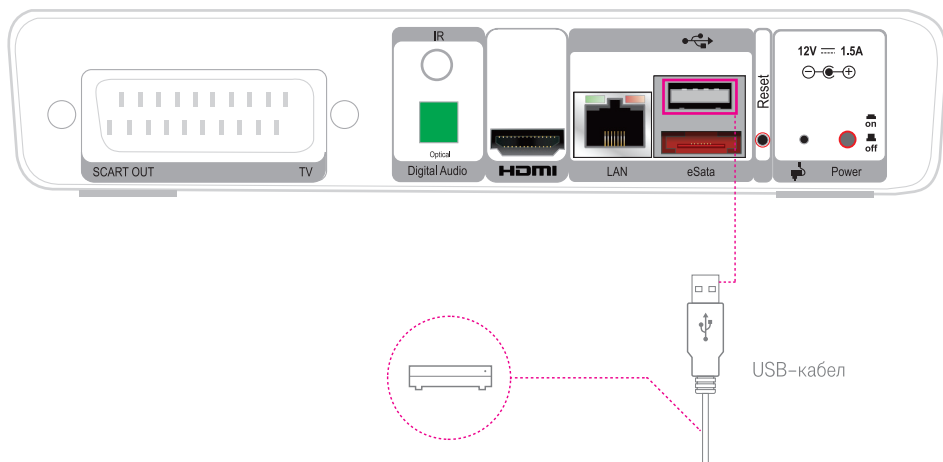

USB- порта

Медиа приемникот располага со USB-порта, која е подготвена за приклучување на надворешен USB-уред.

Каде се наоѓа приклучокот?


Медиа приемникот има една USB-порта и се наоѓа на задната страна.

Како се користи?

Поврзете го USB-кабелот* на USB-уредот со USB-портата на медиа приемникот.

Забелешка: Софтверот на уредот во моментов нема поддршка за надворешни USB- уреди. Веднаш штот ќе биде овозможена поддршката, истата ќе ви биде на располагање по пат на автоматско ажурирање на софтверот на медиа приемникот.

* Вакиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медиа приемникот.

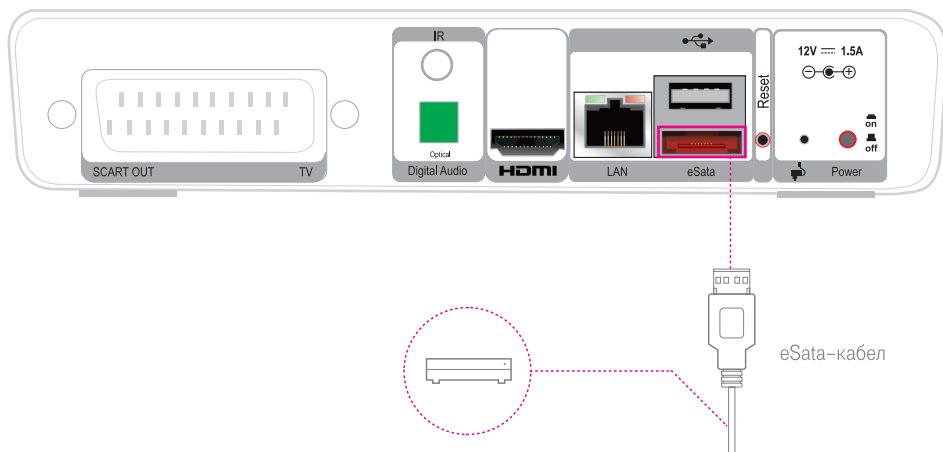

eSata-порта

Медиа приемникот располага со **eSata-порта**, која е подготвена за приклучување на надворешни eSata-уреди, на пример надворешен хард диск.

Каде се наоѓа приклучокот?

Медиа приемникот содржи eSata-порта на задната страна од приемникот.

Како се користи?

Поврзете го eSata-кабелот* на eSata-уредот, на пример од надворешен хард диск со eSata-портата на медиа приемникот.

Забелешка: Софтверот на уредот во моментов нема поддршка за надворешните eSata-уреди. Веднаш што ќе биде овозможена поддршката, истата ќе ви биде ставена на располагање по пат на автоматско ажурирање на софтверот на медиа приемникот.

* Ваквиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медиа приемникот.


3 ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА МЕДИА ПРИЕМНИКОТ

Далечински управувач

По вклучувањето управувајте го медиа приемникот преку далечинскиот управувач. Распоредот на функциите на копчињата на далечинскиот управувач и прегледот на функционалностите кои што се на располагање се дадени на предната корица.

Правилно насочување на далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач пренесува инфрацрвени сигнали до медиа приемникот. Сензорот што ги прима сигналите е поставен на предната страна на медиа приемникот поради тоа секогаш насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од медиа приемникот.

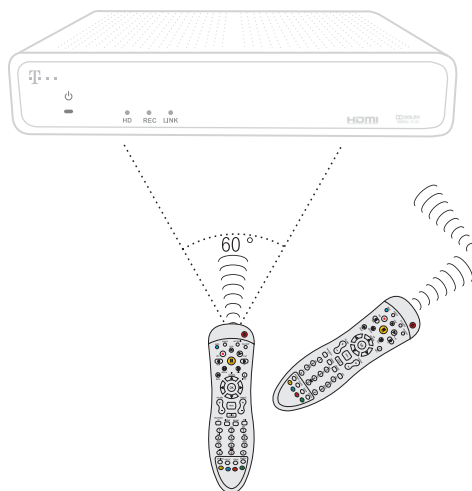

Употреба на услугата MaxTV

- 1 Вклучете ги телевизорот и медиa приемникот.
- 2 Изберете го соодветниот надворешен извор на телевизорот (на кој што е приклучен медиa приемникот). MaxTV може да се појави на различни извори слично како кај видео преснимувачите (телевизорот може евентуално сам да го избере точниот извор).
- 3 Притиснете го копчето **Menu** за да го отворите главното мени на MaxTV.

Навигација низ менито

- 1 Користете ги копчињата со стрелки за да се движите низ категориите од менито. Стрелката укажува на категоријата од менито на кој моментално се наоѓате.
- 2 Движете се низ различните категории од менито со употреба на копчињата со стрелки. Моментално избраната категорија во менито е обележена со магента боја.
- 3 Потврдете го изборот на категоријата во менито со притискање на копчето **OK**, кое се наоѓа на далечинскиот управувач.

Препорака: Притиснете го копчето **Back** за да се вратите еден чекор назад во менито. Со копчето **Exit** го затворате менито.

Исклучување на медиa приемникот

- 1 Со притискање на копчето **Power** на предната страна на медиa приемникот или копчето **Power** на далечинскиот управувач, медиa приемникот преминува во состојба на приправност (**Standby**). Во ваква состојба индикаторот ќе свети со црвена боја.

Напомена: Медиa приемникот мора да биде вклучен или поставен во приправност (**Standby**) за да ги снима програмите кои се закажани за снимање. Доколку медиa приемникот е исклучен со копчето за прекинување на електричното напојување, што се наоѓа на задната страна на уредот, нема да се изврши закажаното снимање а не е возможно ни далечинско програмирање на содржините за снимање.

Родителска контрола

Пристапот на содржините кои не се прилагодени за деца и млади лица до определена возраст е блокиран од страна на Македонски Телеком. За да ги вклучите треба да внесете 4 цифрен **PIN**. Дополнително, можете да заклучувате ТВ канали по сопствен избор со внесување на 4-цифрен **PIN**.

Ресетирање на медиа приемникот

Со притискање на копчето **Reset**, кое се наоѓа на задната страна на медиа приемникот (види страна 9), сите подесувања на корисникот се ресетираат во состојба на фабричките подесувања.

Следете ги наведените чекори за да го ресетирате медиа приемникот:

- 1 Исклучете го медиа приемникот со прекинувачот на електрична енергија на задната страна од уредот.
- 2 Притиснете го копчето за ресетирање и држете го, а истовремено додека го правите тоа, вклучете го повторно медиа приемникот со употреба на **Power** прекинувачот на електрична енергија на задната страна од уредот.
- 3 На телевизорот се појавува порака за автоматско преземање на софтвер. Сега отпуштете го копчето за ресетирање.
- 5 Следете ги инструкциите кои ќе се појават на екранот.

Предупредување: Со ресетирање на медиа приемникот целиот видео материјал снимен на хард дискот ќе биде избришан!

4 ДОДАТОК

Гаранција

Уредот е во сопственост на Македонски Телеком и Ви е даден на употреба во рамките на МахTV услугата. Во случај на дефект, имате право на поправка или замена на уредот.

Штетата настаната како резултат од неправилно ракување, употреба или чување, виша сила или други надворешни влијанија, е исклучена од условите во гаранцијата, а потрошните материјали во уредот како на пример копчиња или батерии на полнење не се под гаранција.

Во случај на појава на пречка на МахTV услугата, Ве молиме истата да ја пријавите во службата за корисничка поодршка на бесплатниот телефонски број 120 за бизнис корисници и 122 за приватни корисници.

Решавање на проблеми и лоцирање на грешки

Доколку медиа приемникот не работи како што треба, прочитајте ги информациите во долната табела за да се обидете да го решите проблемот.

Проблем	Можна причина	Решение
Не свети индикаторот на предниот дел од уредот, нема струја до уредот.	Кабелот за електрично напојување не е правилно вклучен.	Правилно вклучете го кабелот.
	Прекинувачот е исклучен.	Вклучете го прекинувачот на задната страна од уредот.
Ништо не се појавува на телевизорот.	Уредот е во Standby .	Вклучете го уредот.
	Нема врска помеѓу медиа приемникот и телевизорот.	Проверете ја врската помеѓу медиа приемникот и телевизорот. Одберете го правилниот надворешен извор од телевизорот.
Нема звук.	Audio, SCART или HDMI-каблите не се правилно поврзани.	Проверете го поврзувањето.
	Јачината на тонот е наместена на 0.	Одберете повисоко ниво на јачина на звук.
	Звукот е исклучен.	Повторно притиснете го копчето Mute .
Далечинскиот управувач не работи.	Далечинскиот управувач не е правилно насочен.	Насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од медиа приемникот.
	Батериите се празни или се неправилно ставени.	Заменете ги батериите или ставете ги правилно.
Содржините од видеотеката се прикажуваат со лош квалитет.	Материјалот е заштитен со авторски права за поврзаниот DVD/видео преснимувач.	Директно поврзете го телевизорот со медиа приемникот. Не го поврзувајте преку DVD/видео преснимувач.

Служба за корисничка поддршка

- Во случај на технички проблеми Ве молиме да се јавите на нашата 24 часовна линија за техничка поддршка на бесплатниот телефонски број 120 за бизнис корисници и 122 за приватни корисници.

Состојба на приправност (Standby) / исклучен приемник

Со притискање на копчето **Power** на предната страна на медиа приемникот или копчето **Power** на далечинскиот управувач, медиа приемникот можете да го поставите во состојба на приправност (**Standby**).

- (Standby) Во овој режим на работа не се исклучени основните функции, хард дискот е активен, врската помеѓу медиа приемникот и интернет се одржува и понатаму за да се овозможи автоматско снимање на веќе закажаните снимања и далечинско програмирање на содржините за снимање. Во овој режим има минимална заштеда на електрична енергија. Од оваа состојба на приправност се преминува во состојба на вклученост со притискање на копчето **Power** на далечинскиот управувач или на копчето **Power** на предната страна на уредот, по што уредот е веднаш активен.

Медиа приемникот можете да го исклучите преку **Power** прекинувачот, кој се наоѓа на задната страна на уредот. Во овој случај не можат да се извршат закажаните снимање и нема потрошувачка на електрична енергија.

Напомена: Постапката за вклучување на медиа приемник кој бил во исклучена состојба може да трае неколку минути.

Чистење и одржување на медиа приемникот

Избришете го медиа приемникот со мека сува ткаенина или со антистатичка ткаенина. Избегнувајте да користите мокри ткаенини! Никогаш не користете раствори, средства или прашоци за чистење! Тие ја оштетуваат опремата. Никогаш не ја потопувајте опремата во течности и не истурајте течност врз неа!

СЕ симбол

Оваа опрема ги исполнува барањата предвидени со Директивата на ЕУ:

2004/108/ЕЗ (Директива на Европскиот парламент и на Советот за приближување на законите на земјите-членки во врска со електромагнетна компатибилност и за укинување на Директивата 89/336/ЕЕЗ),

2006/95/ ЕЗ (Директива на Европскиот парламент и на Советот за приближување на законите на земјите-членки за електрична опрема наменета за употреба во рамките на одредени граници на напон), како и

2009/125/ ЕЗ (Директива за воспоставување на рамка за утврдување на барања за екодизајн за производи кои користат електрична енергија).

СЕ симболот на уредот укажува дека производот е во согласност со горенаведените директиви.

Правни напомени

MP3 MPEG Layer-3 технологијата за аудио декодирање се лиценцирани од страна на Fraunhofer IIS и Thomson.

MPEG-4 Овој производ е лиценциран со MPEG-4-Visual-Patent-Portfolio лиценца за лична, а не за комерцијална употреба од страна на корисникот, за да се кодираат (i) видео материјали во согласност со MPEG-4-видео стандардот („MPEG-4- Video“) и/или (ii) за да се декодира MPEG-4-видео материјал, кој бил кодиран од страна на корисникот за лични, а не за комерцијални цели и/или му бил обезбеден од страна на лиценциран видео провајдер преку MPEG LA за приспособување на MPEG-4-видео материјал. Лиценца за други цели на употреба не се дава ниту имплицитно ниту експлицитно. За повеќе информации, вклучувајќи ги и оние во врска со употребата за промотивни цели, за внатрешна и комерцијална примена како и за лиценцирање може да се добијат од MPEG LA, LLC.

Погледајте на интернет на <http://www.mpegla.com>.

MPEG AVC Овој производ е лиценциран со AVC-Patent-Portfolio- лиценца за лична, а не за комерцијална употреба од страна на корисникот, за да се кодираат (i) видео материјали во согласност со AVC- стандардот („AVC-Video“) и/или (ii) за да се декодира AVC- видео материјал, кој бил кодиран од страна на корисникот за лични, а не за комерцијални цели и/или му бил обезбеден од страна на видео провајдер со AVC лиценца. Лиценца за други цели на употреба не се дава ниту имплицитно ниту експлицитно. Повеќе информации може да се добијат од MPEG LA, LLC
Види на интернет на: <http://www.mpegla.com>.

Dolby Digital Произведено по лиценца на Dolby Laboratories. „Dolby Digital“ и ознаката со двојно D е регистрирана трговска ознака на Dolby Laboratories.

HDMI HDMI-логото и „High-Definition Media Interface“ се трговски ознаки односно регистрирани трговски ознаки на HDMI Licensing D.O.O.

Rovi Corporation Овој производ содржи технологија за заштитата од копирање / умножување, која е заштитена со патенти и други права на интелектуална сопственост во САД од страна на фирмата Rovi Corporation. Забранети се „Инверзен инженеринг“ и демонтажа.

Овој производ содржи технологија за заштита од копирање / умножување, која е заштитена со патенти и други права на интелектуална сопственост во САД од страна на фирмата Rovi Corporation. Забранети се „Инверзен инженеринг“ и демонтажа.
Не го поврзувајте уредот преку видео или DVD преснимувач со телевизорот.
Видео сигналите пренесувани преку видео преснимувач може да се подложни на системи за заштита на авторски права заради што сликата на телевизорот ќе биде некавалитетна.

Технички податоци

Перформанси

Оперативен систем	Windows® CE ver. 5.0
Безбедносен систем	MS DRM; HDCP
Функционирање	Инфрацрвено далечинско управување
Јазик	Македонски, англиски и албански
Аудио	AAC, AAC HE Dolby AC3, Dolby Digital Plus, MP3, WMA

Видео	H.264 (MPEG-4 Part10), MPEG-2 TS VC-1 (SMPTE-421M), WMV, JPEG
Слика	преку интернет пристап
Ажурирање	Broadcom BCM7406
Медиа процесор	4 MB
Flash-Меморија	256 MB
DRAM	пасивно
Ладење	500 GB HDD
Складирање на медиум	

Приклучоци за поврзување

SCART	1 x SCART (видео и стерео аудио излез)
Digital Audio	1 x TosLink (дигитален, оптички аудио излез)
IR Extender	1 x IR Extender
HDMI	1 x HDMI (v.1.3 со HDCP процес за заштита од копирање за HDTV)
LAN	1 x RJ-45, 100 Mbit/s
eSata	1 x eSata
USB	1 x USB 2.0
Напојување	1 x AC/DC 12V/1.5A

Општи податоци

Влезно напојување:	200 – 240 VAC, 12 VDC максимално 14W
Потрошувачка на електрична енергија:	помалку од 11W во состојба на мирување
Прекинувач за електрична енергија:	Прекинувач на задната страна од уредот вклучување / исклучување
Видео стандарди:	Видео стандард PAL, HD 720p,1080i
Услови за работа:	0°C до + 35°C, 5% до 95% влажност
Тежина:	0,52 kg,
Димензии:	196 mm x 40.5 mm x 138mm (широчина x висина x длабочина)

5 ИНДЕКС

Б		Копчиња за навигација	19
Back-копче	19		
Батерии	4, 6, 7, 21, 22	Л	
В		LAN-приклучок	9, 10, 12
Видео резолуција	1,8,10,13	Лиценца	26
Видео преснимувач	19, 22, 25	Локација на уредот	7
Вклучување на уредот	6, 10, 23, 26	Решавање на проблеми и лоцирање на грешки	22
Д		М	
Далечински управувач	4, 6, 7, 18, 19, 22	MaxTV	
Детали за поврзувањето		– Мени	19
– аналого стерео	14	Мрежен приклучок	9, 10, 12
– дигитално аудио	9, 15	Мрежен кабел	6, 10, 12
– eSata	9, 17	О	
– HDMI	6, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 25	Одржување	24
– LAN (мрежно)	6, 8, 9, 10, 12	Оперативен систем	26
– SCART OUT	6, 9, 11, 14, 22	Оптички излез	9,15
– USB	9,16	Оптички кабел	9,15
Делови (содржина на пакетот)	6	П	
З		Поддршка за уредот	24
Задна страна	9	Power-копче	8, 9, 20, 23
Засилувач	9, 15	Правни напомени	25
И		Предна страна	8
Избегнување на неправилности	5	Предупредувања	5, 7, 20
Инсталација	6, 7, 10	Прекинувач на ел. енергија	9,10, 20, 22, 23
Интернет приклучок	5	Препорака	19
Исклучување	4, 9, 19	Приклучоци	4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
К			
Квалитет на слика	10, 11		
Копирање	25		

Р		Ц	
Ресетирање на медиа приемникот	20	CE-симбол	24
Родителска контрола	19	Ч	
Reset-копче	9, 20	Чистење	24
С		Ш	
Служба за корисничка поддршка	23	Штедење на енергија	8, 23
Совети	4, 5		
Содржина на пакетот (кутијата)	6		
Состојба на приправност - Standby	19, 22, 23		
Т			
Тел. бр. за корисничка поддршка	6, 21, 23		
Температура во просторијата	7		
Технички услови	5		
Технички податоци	26		
У			
Уред за интегриран пристап	1, 5, 8, 9, 10, 12		
Употреба на MaxTV	19		
Ф			
Функционирање на медиа приемникот	18		
Х			
HDMI-приклучок	9, 10, 11, 13		
HDMI-кабел	6, 9, 10, 11, 13		
HDTV-стандард	1, 9, 10		
Hi-Fi-систем	15		
